

ВНИМАНИЕ

- Данный обогреватель должен устанавливаться специалистом.
- Перед установкой обогревателя убедиться, что характеристики местного газопровода (тип газа и давление) совпадают с указанными на обогревателе.
- Данный обогреватель устанавливается в постоянное положение на неподвижную основу.
- Необходимо воспользоваться услугами специалиста для осуществления внеочередного обслуживания обогревателя: регулировка, чистка, ремонт.
- Рекомендуется учитывать минимальные размеры помещения: не менее 20 м³ на 1 кВт номинальной мощности для жилых помещений, не менее 10 м³ на 1 кВт номинальной мощности для других помещений.
- Данный прибор выделяет продукты сгорания в помещение, в котором используется.
- Использовать обогреватель только в хорошо проветриваемых помещениях: в помещениях где установлены газовые обогреватели необходимо предусмотреть 2 отверстия: верхнее и нижнее, сечением 2500 мм² на 1 кВт номинальной мощности.
- Не пользоваться обогревателем в ванной комнате, в душе, в спальном комнате.
- В помещениях, где расположен обогреватель, необходимо предусмотреть минимальное количество проточного воздуха для обеспечения сгорания газа, используемого обогревателем.
- Не рекомендуется использовать обогреватель в помещениях с повышенным содержанием пыли.
- Обогреватель должен эксплуатироваться только в соответствии с инструкцией, следует внимательно изучить инструкцию и держать ее в доступном месте.
- НЕ КЛАСТЬ одежду или другой материал на обогреватель, помимо опасности возникновения пожара существует вероятность его порчи.
- НЕ УСТАНОВЛИВАТЬ обогреватель в непосредственной близости от штор, портьер, мягкой мебели и других легко воспламеняющихся предметов.
- Переустановка и перемещение обогревателя должно осуществляться только специалистом.
- Использовать только обогреватели и аксессуары, допущенные сертифицирующими органами, о чем свидетельствует соответствующая табличка.
- Если при запуске обогреватель не начинает работать, **отключить его дабы избежать накопления газа** и повторить операцию.
- В помещениях с каталитическими обогревателями или обогревателями на инфракрасных лучах, перед отходом ко сну, следует отключить обогреватель и перекрыть подачу газа.
- Не пытаться определить места утечки газа с помощью открытого пламени любого происхождения. Использовать для этого только мыльную воду, пузырьки воздуха укажут на наличие и место утечки газа.
- Перед включением любого вида горелки или обогревателя проверить с помощью положения регулятора или по запаху наличие утечки газа. Если утечка газа обнаружена, выключить соответствующий регулятор, устранить пламя, не включать и не выключать электроприборы, провентилировать помещение.

УСТАНОВКА

Для установки обогревателя пользоваться только услугами специалиста, рекомендованного местной газовой службой.

Для установки обогревателя пользоваться только услугами специалиста, рекомендованного местной газовой службой.

Обогреватель должен крепиться на стене на минимальном расстоянии 12 мм от пола.

ВНИМАНИЕ

Не крепить обогреватель к легко воспламеняющимся материалам. В противном случае, необходимо предусмотреть изоляцию между обогревателем и стеной.

РАЗМЕРЫ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ

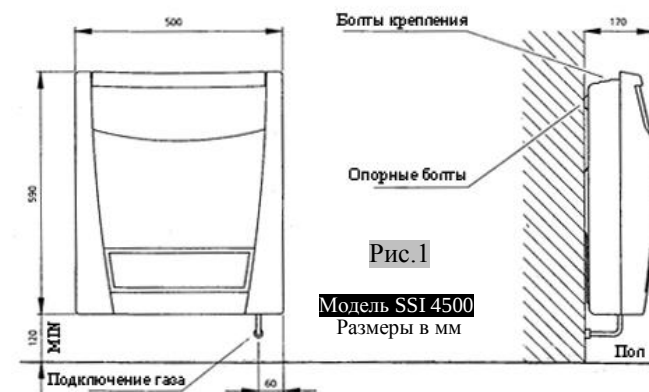


Рис.1

Модель SSI 4500
Размеры в мм

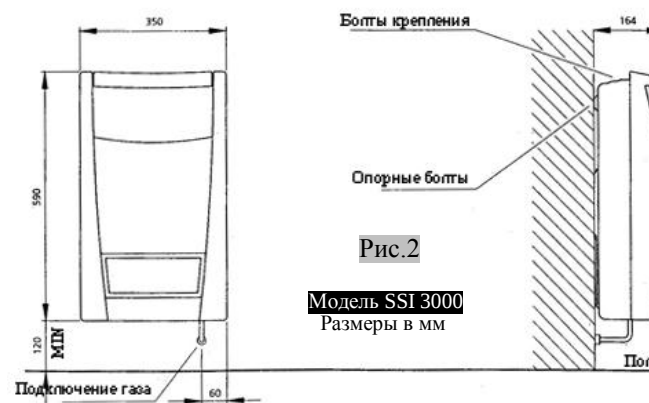


Рис.2

Модель SSI 3000
Размеры в мм

ВНИМАНИЕ: СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

При использовании гибких соединений из алюминия или меди, их длина не должна превышать 50 см.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Все модели обогревателя предусматривают использование природного газа без применения редукторов давления и стабилизаторов.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Для всех моделей обогревателя нужно давление газа определяется с помощью регулятора давления, соответствующего трубам или с помощью газового баллона. Поэтому обогреватель НЕ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ СТАБИЛИЗАТОРА давления газа.

Для осуществления этой операции использовать детали, поставляемые в комплекте с обогревателем согласно рис.3

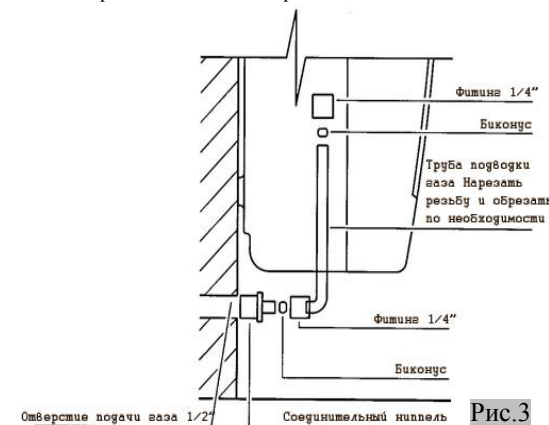


Рис.3

ПЕРЕВОД ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЖИДКИЙ ПРОПАН

Любое изменение состояния газа должно осуществляться только уполномоченным лицом официальной сервисной службы Bartolini или уполномоченным представителем местной газовой службы.

УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Для того, чтобы снять фронтальную панель обогревателя следует не снять, а лишь ослабить болты, расположенные в нижней задней части передней панели. Открутить 2 верхних болта, приподнять переднюю панель и снять ее. Снять верхний ветровик, открутив предварительно 2 болта, с помощью которых он крепится к боковым ветровикам для того, чтобы получить доступ к верхним точкам крепления обогревателя (см. рис.4). Для его правильного расположения пользоваться уровнем. Крепление осуществляется с помощью соответствующих болтов и шайб. Установить на место верхний ветровик, прикрепив его к боковым ветровикам с помощью 2 болтов. Наложить переднюю панель на заднюю стенку обогревателя, зацепив нижние болты и опускать панель до тех пор, пока 2 верхних ушка передней панели не попадут в соответствующие пазы на задней стенке. Зафиксировать верхние и нижние болты.

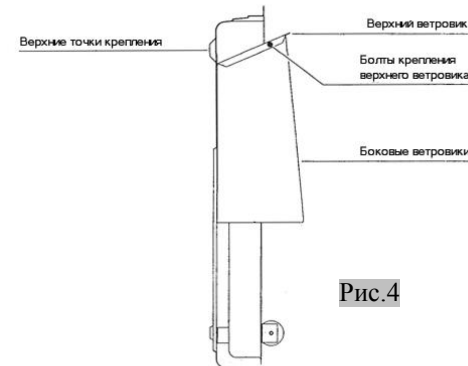


Рис.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SSI 3000	SSI 4500
Мощность, кВт.....	2,9	4,2
Мощность, Ккал/час	2500	3600
Потребление жидкого пропана, гр/час..	208	300
Потребление природного газа, м³/час...	0,27	0,38
Давление природного газа, мбар.....	20	20
Давление жидкого пропана, мбар.....	28-30	28-30

Данное оборудование допущено к эксплуатации IMQ на основании нормативов EN 449. Серийный номер находится на табличке допуска, расположенной на каждой единице изделия.

ОПАСНО!
Не пытаться определить места утечки газа при помощи пламени любого происхождения. Используйте для этого мыльную воду. В местах утечки газа образуются пузырьки воздуха.

Данный обогреватель помимо предохранительного клапана снабжен анализатором воздуха, который полностью перекрывает подачу газа, в случае возможного уменьшения содержания кислорода в окружающей среде. Это может произойти в закрытых помещениях, или в помещениях с ограниченной вентиляцией (ванная комната, спальня) т.е. там, где установка данного типа обогревателей строго запрещена действующими нормативами.

КАК ДОБИТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ BARTOLINI

Не сушить одежду перед обогревателем или на нем. Это может привести к его перегреву, снижению эффективности функционирования и увеличению влажности в помещении. Горячий и влажный воздух становится душлистым, приводит к запотеванию стекол и зеркал, вызывает образование грибов на стенах и облицовочном материале.

ЧИСТКА:

Ежегодно перед новым сезоном интенсивной работы рекомендуется осуществлять технический осмотр обогревателя специалистом.

ЗАПУСК

ВНИМАНИЕ: При повторной установке обогревателя, а так же после долгого перерыва в функционировании, пламя может загораться с некоторым опозданием из-за наличия скопления воздуха в трубах. Для прочистки канала контроля пилотного пламени от загрязнений использовать только воздух.


ЗАЖИГАНИЕ ПЛАМЕНИ С ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА

- 1) Открыть устройство подачи газа.
- 2) Повернуть ручку управления из положения закрыто (кружок) в положение пилотного пламя (звездочка) (рис. 12).
- 3) Нажать ручку до упора одновременно с нажатием кнопки зажигания. После того, как пилотное пламя зажглось держать нажатой ручку приблизительно 20 секунд (*).
- 4) Отпустить ручку, проверить наличие пилотного пламени, в противном случае повторить п. 3.
- 5) Повернуть ручку в нужное положение: минимум или максимум.

Если необходимо погасить пламя горелки, оставив зажженным пилотное пламя, повернуть ручку в положение звездочка. Если необходимо полностью погасить пламя перевести ручку в положение закрыто.


Если обогреватель нагрет а пилотное пламя потухло подождать 5 минут прежде чем снова зажечь его.

Рис.5

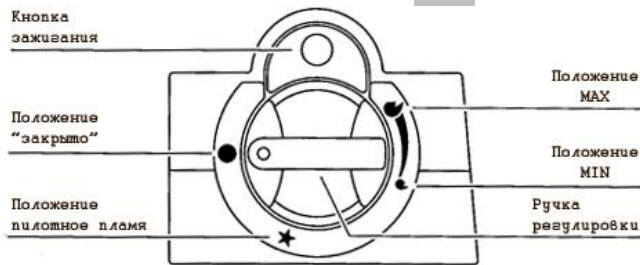

(*) Это все необходимо для активации клапана безопасности, предусмотренного во всей продукции Bartolini. Если по какой-то причине обогреватель выключится, клапан полностью отсекает подачу газа, гарантируя максимальную безопасность.

ЗАМЕТКИ

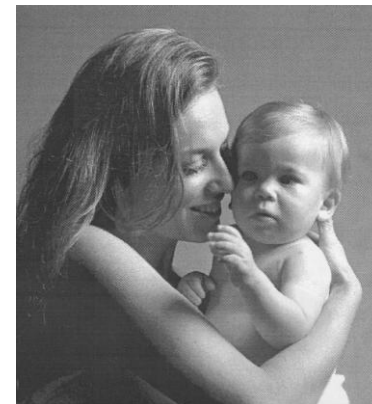[illegible]**SSI 3000****SSI 4500**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

-----Обогреватель с контролируемым потоком-----

Вся наша продукция проходит обязательный контроль качества и покрыта гарантией от заводских дефектов на 24 месяца. Гарантия вступает в действие с момента продажи. Производитель Bartolini обязуется произвести починку или замену частей/деталей обогревателя, которые явились фабричным дефектом в период действия гарантии. Для выяснения вопроса о попадании под действие гарантии производителя и соответствующих мер, дефекты неясного происхождения должны быть подвергнуты оценке при техническом центре/офисе производителя. В любом случае гарантия не распространяется на дефекты, полученные в процессе транспортировки, небрежного обращения, установки и эксплуатации не соответствующих указаниям, изложенным в прилагаемой инструкции, а так же, в случае, починки или вмешательства в обогреватель не авторизованных лиц/организаций. Исключается замена обогревателя и продление срока действия гарантии после устранения поломки.

Починка обогревателя производится при авторизованном сервисном центре или на фирме-производителе. Доставка и отправка обогревателя производиться за счет покупателя. К настоящему гарантийному сертификату должен прилагаться фискальный чек. Производитель отказывает собственную ответственность за возможный вред, нанесенный людям или вещам, вызванный неправильной установкой или эксплуатацией обогревателя.

Информация о продаже:	
Изделие.....	<i>Печать продавца</i>
Модель.....	
Заводской №.....	
Дата продажи.....	
Подпись продавца.....	

Изделие.....

Модель.....

Заводской №.....

Дата продажи.....

Подпись продавца.....

Печать продавца